



Night Stalker 4K 2.0

Digital Night Vision Device



Felhasználói kézikönyv

Fontos figyelmeztetés

- 1 Minden PARD termék kizárólag polgári használatra készült, és szigorúan tilos bármilyen katonai célra használni.

- O A PARD termékeinek exportja tilos többek között Oroszországba, Fehéroroszországba, Palesztinába, Izrael, Szudán, Dél-Szudán és más konfliktusövezetek.

Szkennelje be, hogy élvezhesse a kiváltságokat



Olvassa be a QR-kódot, hogy csatlakozzon tagságunkhoz

Garancia meghosszabbítása

Élvezze az egyéni szakértői szolgáltatást

Szerezze meg a termékélmény-felelős pozíciót

1. Felhasználóknak	01
2. Óvintézkedések	01
3. A csomag tartalma	02
4. Főbb jellemzők	02
5. Műszaki adatok	03
6. Alkatrészecskék	05
7. Telepítés	05
7.1 Az akkumulátor felszerelése és az indítás	05
7.2 Tartó felszerelése	06
7.3 Dioptria-beállítás	06
7.4 Objektív fókuszálás	06
7.5 Iránytű kalibrálása	06
8. Kezdőképernyő útmutató	07
9. Gyorsbillentyű-mód útmutató	07
10. Menü mód útmutató	09
11. FCC figyelmeztetés	20

To Users

Köszönjük, hogy a PARD készüléket választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt először használná a készüléket. Kérjük, kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő károsodásokat.

Ez a kézikönyv lépésről lépésre ismerteti a digitális eszköz használatát, és kizárólag tájékoztató jellegű.

Felhívjuk figyelmét, hogy a PARD fenntartja a jogot a kézikönyv előzetes, egyéni értesítés nélküli frissítésére. A legfrissebb információkért és frissítésekről javasoljuk, hogy látogasson el hivatalos weboldalunkra.

Precautions

- A készülék tárolása: A készüléket és az akkumulátort száraz és biztonságos helyen tárolja.
- **Kezelés** és szállítás: Használat és szállítás közben legyen óvatos, és kezelje a készüléket körültekintően. Szállításhoz ajánlott az eredeti csomagolás használata.
- Fényhatás: Ne használja a készüléket úgy, hogy közvetlenül erős fényforrásokra, például a napra fókuszáljon. Ez károsíthatja az érzékelőt, és érvénytelenítheti a garanciát.
- A lencse védelme: Kerülje a lencse karcosodását és az olaj vagy vegyi anyagok által okozott károsodást. Ha a készüléket nem használja, tartsa rajta a lencsefedeleket.
- Környezeti szempontok: A készüléket hűvös, száraz és jól szellőző környezetben, erős elektromágneses mezőktől mentes helyen tárolja. A tárolási hőmérséklet nem lehet alacsonyabb -30 °C-nál (-22 °F) és nem magasabb 55 °C-nál (131 °F). A készüléket csak 0 °C és 45 °C (32 °F és 113 °F) közötti hőmérsékleti tartományban töltsen.
- A készülék szétszerelése és ügyfélszolgálat: A készüléket tilos engedély nélkül szétszerelni. Ha bármilyen problémát tapasztal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A jogosulatlan szétszerelés a jótállás érvényét veszti.
- Figyelem: Minden PARD készülékhez exportengedély szükséges, ha az országon kívülre szállítják.

Package Contents

No.	Contents	Qty.
1	Night Stalker 4K 2.0	1
2	18650 cserélhető lítium-ion akkumulátor	1
3	Védőtok	1
4	Type-C kábel	1
5	Rögzítőgyűrűk	2
6	Imbuszkulcs	2
7	Lencsetisztító	2
8	Gumi szemkagyló	1
9	Használati útmutató	1
10	Vásárlás utáni szolgáltatási kártya	1

Key Features

1. 4K-érzékelő (3840×2160)
2. Kijelző (1280*1280)
3. LRF az objektívben
4. Leszerelhető IR modul
5. 65 mm hosszú szemtávolságú kijelzőrendszer
6. 30 mm-es standard cső
7. Kettős akkumulátor: beépített 21700-as akkumulátor + cserélhető 18650-es akkumulátor
8. Visszarúgás által aktivált felvétel
9. WiFi-kapcsolat
10. IP67 vízálló
11. 6000 J visszarúgásállóság

Specifications

Model

Night Stalker 4K 2.0

Felbontás (pixel)	3840*2160
Pixelméret (µm)	2
Érzékenységi (lux)	0,001
Képfirítési gyakoriság (Hz)	60
Képmotor	PARD VLEA

Objektív (fókusz távolság/mm)		50/70
Optikai nagyítás (x)		4,6/6,5
Digitális nagyítás (x)		2/3/4
Látómező (°)	Vízszintes	4,2/3
	Függőleges	4,2/3
	Átlós	5,9/4,2
Látómező (m @100 m)	Vízszintes	7,3/5,2
	Függőleges	7,3/5,2
Fókusz távolság		10 m-co
Szem távolság (mm)		65
Dioptria-beállítás (D)		-5 5


Típus	IPS
Felbontás (pixel)	1280*1280
Célkereszt stílusa	7
Célkereszt színe	piros/fehér/sárga/zöld

PIP	Igen
Ballisztikai számológép	Igen
Giroszkóp	Igen
Visszarúgás-aktivált felvétel	Igen
Hurokfelvétel	Igen
Időbélyeg	Igen
Expozíciókompenzáció	Igen
USB Type-C	Igen
HDMI kimenet	Igen
WiFi	Igen
Támogatott alkalmazások	PardVision2
Tárolókapacitás (GB)	Micro SD kártya (max. 128 GB)
Lítium akkumulátor típusa	Beépített 21700*1+cserélhető 18650*1
Kimeneti feszültség (V)	3,7
Üzemidő (h, max.)	6
Külső tápellátás (V)	USB Type-C
Védelmi osztály	IP67
Üzemi hőmérséklet (°C/°F)	-30–55/-22 131
Visszarúgásállóság (J)	6000
Ház	Alumíniumötvözet
Objektív	Üveg

Termék méretei (H x Sz x M, mm)	367*85*70
Nettó tömeg/db (akkumulátorral, g)	905

Components

Night Stalker 4K 2.0

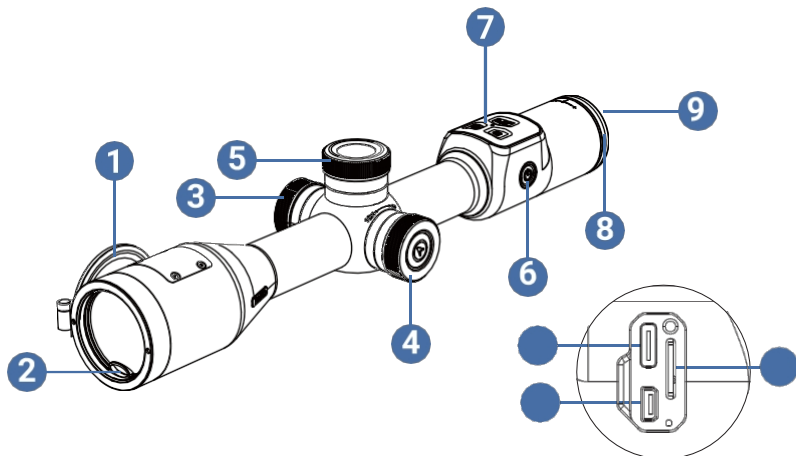

Megjegyzés: A képen a Night Stalker 4K 2.0 látható IR&LRF modulal, amelyet külön kell megvásárolni.

No.	Név	No.	Név
1	Objektív	7	Billentyűzet
2	LRF modul	8	Dioptria Fókuszgyűrű
3	Akkumulátor fedél	9	Okulár
4	Objektív fókuszgomb	10	C-típusú port
5	Vezérlőgomb	11	HDMI-csatlakozó
6	Bekapcsoló/alvó gomb	12	Micro SD kártyahely

Installation

1. Battery Installation and Startup


Az akkumulátor behelyezésének lépései a következők:

@ Forgassa el az akkumulátor fedelét, és vegye ki az akkumulátort. @ Távolítsa el a szigetelőszalagot.

- 3 Helyezze be az akkumulátort, ügyelve az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusainak helyes elhelyezésére, majd csavarja rá az akkumulátor fedelét.
- 4 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig. (Amikor a PARD logó megjelenik a képernyőn, a készülék használatra kész.)

2. A tartó felszerelése

- 1 Készítse elő a csavarokat, az imbuszkulcsot, a gyűrű alakú tartót és a Night Stalker készüléket.
- 2 Húzza meg a csavarokat az imbuszkulccsal, hogy a tartót biztonságosan rögzítse a távcsőhöz.
- 3 Szerelje fel a gyűrű alakú tartót és a távcsövet együttesen a lőfegyver Picatinny-sínjére.
- 4 Húzza meg a gyűrű alakú tartó oldalán található csavarokat, hogy biztonságosan rögzítse azt a Picatinny sínre.

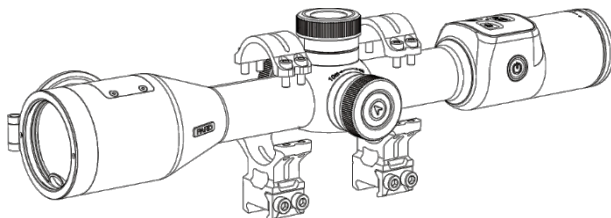

3. Dioptria-fókuszálás

Forgassa el a dioptria-beállító gombot úgy, hogy Célozzon a célpontra, és forgassa a objektív fókuszáló gombját, amíg a képernyőn tisztán láthatóvá válik. objektív fókuszáló gombját, amíg A célpontot tisztán láthassa.




5. Iránytű kalibrálása


Döntse meg és mozgassa a készüléket 8-as alakú mozdulatokkal, amíg az iránytű kalibrálódik.



Home Screen Guide

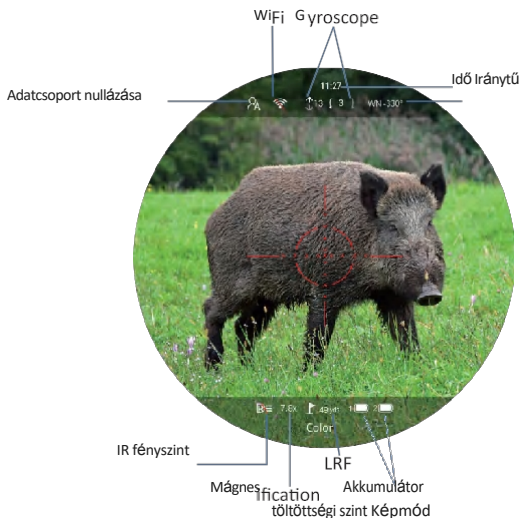

Shortcut Mode Guide

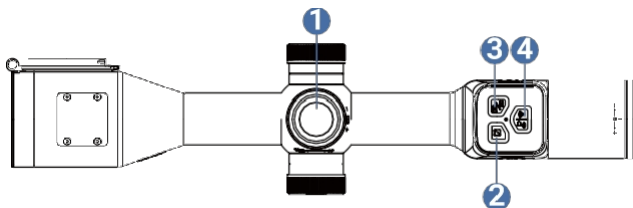

Gomb (1. gomb)	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	Jobb irányba forgatás	
	Le/-/kicsinyítés	felfelé/+/nagyítás	
	Egyszeri megnyomás	Hosszú nyomás	Kétszeri nyomás
	Menü/ok	Menü	PIP be-/kikapcsolása
	Egyszeri nyomás	Hosszú nyomás	Kétszeri nyomás
Key 2	Az infravörös fényerősség beállítása	Váltson fekete-fehér / színes kép módra	
Key 3	Fénykép készítése	Videó rögzítése	Fájlok
Key 4	LRF/Lövedékszámító/Vissza	WiFi be-/kikapcsolása	

Key 1

Egyszeri nyomás

IU Főképernyő mód: nyomja meg egyszer az [1. gombot] a menübe lépéshez.
/? Menü mód: az [1. gomb] egyszeri megnyomása megerősítés/ok-ot jelent.

Hosszú nyomás

Kezdőképernyő mód: Hosszan nyomja meg az [1. gombot] a menü megnyitásához.

Kétszeri nyomás

Kezdőképernyő mód: nyomja meg kétszer az [1. gombot] a kép a képen funkció be-/kikapcsolásához.

Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba

/1/ Főképernyő mód: forgassa az [1-es gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba a kép kicsinyítéséhez.

/2/ Menü mód:



- A menü felületén forgassa el az [1. gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba a menüpontok között történő lefelé görgetéshez.
- A paraméterbeállítási felületen forgassa el az [1. gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba az értékek csökkentéséhez.

Forgassa jobbra

/1/ Kezdőképernyő mód: forgassa az [1. gombot] az óramutató járásával megegyező irányba a nagyításhoz. 2T Menü mód:

A menü felületén forgassa az [1. gombot] az óramutató járásával megegyező irányba a menü opciók között felfelé lapozáshoz.

A paraméterbeállítási felületen forgassa az [1. gombot] az óramutató járásával megegyező irányba az értékek növeléséhez.

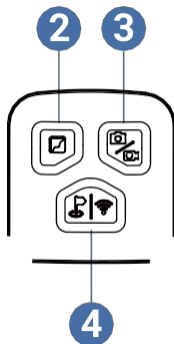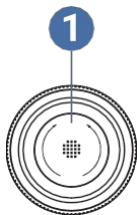

Key 2

Egyszeri megnyomás

Kezdőképernyő mód: nyomja meg egyszer a [2. gombot] az infravörös fényerő beállításához.

Hosszan nyomja meg

Kezdőképernyő mód: Hosszan nyomja meg a [2. gombot] a fekete-fehér és a színes mód közötti váltáshoz.

Key 3

Egyszeri megnyomás

Kezdőképernyő mód: nyomja meg egyszer a [3. gombot] a fényképezéshez.

Hosszan nyomva

Kezdőképernyő mód: hosszán nyomja meg a [3. gombot] videó rögzítéséhez, majd nyomja meg újra a [3. gombot] a videó mentéséhez.

Kétszeri nyomás

Kezdőképernyő mód: nyomja meg kétszer a [3] gombot a videók és képek tárolási helyére való belépéshez.

- Forgassa el a [1-es gombot] a fájlok közötti váltáshoz.
- Egyszer nyomja meg a [1] gombot a videó leállításához/szüneteltetéséhez.
- Videó lejátszása közben forgassa el az [1-es gombot] a 2x/4x/8x-os gyors előre- vagy visszatekeréshez.
- Nyomja meg a [4. gombot] a következő beállítások eléréséhez:

1) Törlés:

- TörlésAktuális
- TörlésMinden


2) Fájlvédelem:

- Aktuális zárolás
- Jelenlegi feloldása
- Minden zárolása
- Minden feloldása

3) Diavetítés:

- Két másodperc
- Öt másodperc
- Nyolc másodperc

- Hosszan nyomja meg a [4-es gombot] a kilépéshez.

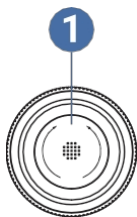

Key 4

Egyszeri megnyomás

Menü mód: nyomja meg egyszer a [4-es gombot] az előző felületre való visszatéréshez.

Kezdőképernyő mód: nyomja meg egyszer a [4-es gombot] az LRF bekapcsolásához, majd nyomja meg újra a [4-es gombot] a ballisztikai számológép bekapcsolásához.

Hosszan nyomja meg

Kezdőképernyő mód: Hosszan nyomja meg a [4-es gombot] a WiFi funkció be-/kikapcsolásához.

Menu Mode Guide

Kezdőképernyő mód:

1. Nyomja meg egyszer az [1] gombot a menü megnyitásához.

1. Ballistic calculation

1. Ballisztikai számítás


A ballisztikai kalkulátor gyorsan kiszámítja a lövedék pályáját, és pontos célpontot ad meg, amely lehetővé teszi a pontos lövés elvégzését.

A készülék öt adatcsoportot támogat, így a távcsövet többféle puskán is használhatja.

O1: Nyomja meg egyszer az [1-es gombot] a ballisztikai számítás elindításához, vagy tartsa lenyomva az [1-es gombot] a ballisztikai számítás elindításához.
O2 Forgassa az [1. gombot] az „Adatcsoport” (A-I) kiválasztásához, és tartsa lenyomva az [1. gombot] a mentéshez.

Nyomja meg egyszer az [1] gombot a felfelé vagy lefelé görgetéshez, és válassza ki a beállítani kívánt paraméter opciót.

@ Forgassa a [1-es gombot] a megfelelő paraméter értékének beállításához, majd tartsa lenyomva a [1-es gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

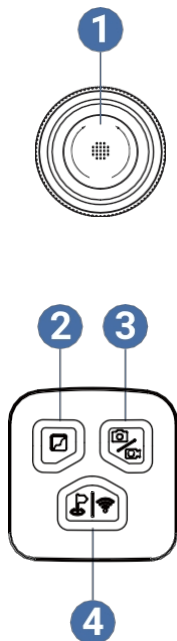

Paraméter útmutató:

Ballisztikai adatok: 9 csoport ballisztikai adatprofil (A/B/C/D/E/F/G/H/I) menthető.

Sebesség: a lövedék repülési sebessége a puskából való kilövés után, „méter/másodperc” (m/s) vagy „láb/másodperc” (ft/s) mértékegységben kifejezve.


A lövedék tömege: a lövedék tömege, „grammban” (g) vagy „grainben” (gr) kifejezve, amely a gyártó lövedékekre vonatkozó műszaki adataiból szerezhető be.

A lövedék BC-je (ballisztikai együttható): a lövedék repülés közbeni légellenállás leküzdésére való képessége, amely a gyártó lövedékekre vonatkozó specifikációiból szerezhető be.

Magasság: a helyszín magassága, „méterben” (m) vagy „lábban” (ft) kifejezve.

Hőmérséklet: a helyi hőmérséklet, „Celsius” (°C) vagy „Fahrenheit” (°F) mértékegységben kifejezve, amely a levegő sűrűségét befolyásoló fontos mutató. Távcső magassága: a távcső optikai tengelye és a cső közötti magasságkülönbség, „milliméterben” (mm) vagy „hüvelykben” (inch) kifejezve. Nullpont-távolság: a „méterben” (m) vagy „yardban” (yard) kifejezett távolság, amelyet általában 100 m-re vagy 100 yardra állítanak be, de a felhasználók saját igényeiknek megfelelően állíthatják be.

A pont alakja és színe: forgassa az [1-es gombot] az óramutató járásával megegyező irányba a forma- és színbeállítási felület megnyitásához. Az [1-es gomb] forgatásával válthat a kilenc lehetőség között. Az [1-es gomb] egyszeri megnyomásával válassza ki a kívánt formát és színt.

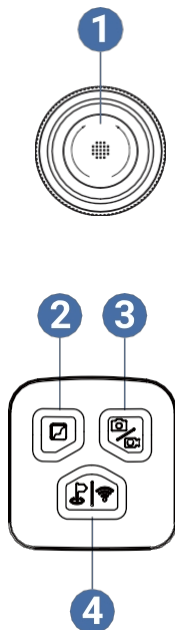

A beállítás után tartsa lenyomva az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez. Tartsa lenyomva a [4. gombot] a mentés nélküli kilépéshez.

Megjegyzés: A távolságegység-kiválasztási opcióban a „méter” vagy „yard” beállításával a ballisztikai kalkulátorhoz kapcsolódó többi paraméter automatikusan beállítódik.


Ballisztikai kalibrálás

A felhasználóknak legalább három adatsort megadva kézzel kell létrehozniuk a ballisztikai pályaadatbázist. A ballisztikai kalibrálás ennek az adatbázisnak az alapján számítja ki a lövedék becsapódási pontját különböző távolságok esetén. **Elv:** a felhasználók először beállítják az egyes lőtávolságok közötti távolságot (intervallumot), majd a „Y” érték beállításával rögzítik a lövedék becsapódási pontját, így létrehozva az adatbázist.

- Forgassa el az [1. gombot] a kurzor ballisztikai kalibráláshoz való mozgatásához, majd tartsa lenyomva az [1. gombot] a belépéshez.
- Nyomja meg egyszer az [1-es gombot] a kurzor mozgatásához az opciók között, majd forgassa az [1-es gombot] a relatív értékek beállításához.
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és a menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés:

Amikor a kurzort a „Távolság”/„Y” mezőre mozgatja, nyomja meg újra egyszer az [1] gombot a jobb oldali táblázathoz, majd nyomja meg egyszer az [1] gombot a kurzor hátrafelé mozgatásához a táblázatban, és nyomja meg egyszer a [4] gombot a kurzor előre mozgatásához a táblázatban. Hosszan nyomja meg a

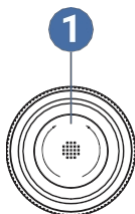

[4] gombot a táblázat kikapcsolásához.

Paraméter útmutató:

Kétszeres nagyítás: a készülék nagyítási szintje.

Fagyasztás: rögzíti a fő felületet a későbbi műveletek megkönnyítése érdekében.

Szín: 4 szín opció áll rendelkezésre (piros/fehér/sárga/zöld). A jobb láthatóság érdekében válasszon a célkeresztétől eltérő szint.

Távolság: lehetővé teszi a tényleges becslési pont Y-tengely eltéréseinek megadását különböző távolságoknál, legfeljebb 15 adatbevitelt támogatva (minél több adatot rögzít, annál pontosabb a megadott célpont).

2. Display brightness


A felhasználók kiválaszthatják a kívánt kijelző fényerőt.

- Forgassa el a [1. gombot], hogy a kurzort a fényerő-beállításra mozgassa, majd nyomja meg egyszer a [J gombot] a beállítás megadásához.
- Forgassa el a [J gombot], hogy a kurzort a „0. szint”ről a „6. szintre” mozgassa.
- Nyomja meg egyszer a [1] gombot az opció megerősítéséhez és a kilépéshez.

3. Reticle adjustment

A célkereszt beállítása azt jelenti, hogy a célkeresztet a nullázási távolságon a becsapódási ponttal igazítja össze, így a célpont pozíciója a meghatározott távolságon megegyezik a lövedék becsapódási pontjával.

- Forgassa el a [1] gombot, hogy a kurzor a célkereszt beállítására mozgassa. Nyomja meg egyszer a [1] gombot a belépéshez.
- Forgassa el a [1. gombot], hogy kiválassza a célkereszt „Megjelenítése” vagy „Elrejtése” opciót, majd nyomja meg egyszer a [1. gombot] a mentéshez.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot az opciók közötti váltáshoz. Forgassa az [1] gombot a megfelelő opció értékének beállításához.
- Hosszan nyomja meg az [1-es gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

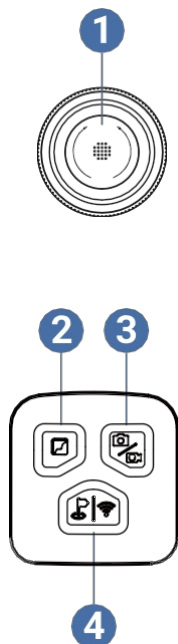

Paraméterek útmutatója:

7 Mag: a készülék nagyítása.

7 Data: 5 csoport adatprofil (A/B/C/D/E), amelyek menthetők.

7 X: a célkereszt az „X” tengely mentén mozog, ahogy az „X” értéket állítja. V Y: a célkereszt a „Y” tengely mentén mozog, ahogy az „Y” értéket állítja.

V Style: 7 célkereszt stílus opció áll rendelkezésre.

7 Color: 4 színválasztási lehetőség áll rendelkezésre (piros/fehér/sárga/zöld).

4. Default color

A felhasználók kiválaszthatják a „Színes” vagy a „Fekete-fehér” beállítást alapértelmezett színként.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az alapértelmezett szín opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kiválasztáshoz.
- Forgassa el az [1. gombot] a „Színes” vagy a „Fekete-fehér” kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

5. Other Menus

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort más menükre mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez; az egyéb menük alatt 18 lehetőség található.

6. Status Bar Display Settings

A felhasználók testreszabhatják, hogy melyik ikon jelenjen meg a kezdőképernyőn.

- Forgassa el az [1-es gombot], hogy a **kurzort** a szobrok sávjára irányítsa. Nyomja meg egyszer az [1-es gombot] a belépéshez.




- Nyomja meg egyszer az [1] gombot a kurzor mozgatásához az opciók között.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy beállítsa, megjelenjen-e az ikon a kezdőképernyőn. (A kék négyzet jelzi, hogy az ikon megjelenik a kezdőképernyőn.)
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

7. Picture in picture

A PIP mód a képernyő tetején kétszeres nagyításban jeleníti meg a középső területet, így a látómező elvesztése nélkül láthatja a célpont nagyított részleteit.

- Forgassa el az [1. gombot] a kurzor PIP-re mozgatásához, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Forgassa el a [1-es gombot], hogy a kurzort a „PIP OFF” vagy a „PIP ON” opcióra mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot a mentéshez és a kilépéshez.

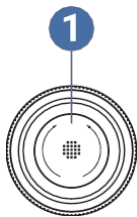

8. Gyroscope

Ez a funkció méri a készülék tájolását, így a készülék yaw és pitch szögei megjeleníthetők és kalibrálhatók.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a giroszkópra mozgassa. Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot a készülék yaw és pitch szögének „Megjelenítése” vagy „Elrejtése” kiválasztásához a kezdőképernyőn.
- Ha a „Megjelenítés” opciót választja, forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „giroszkóp kalibrálása” vagy az „iránytű kalibrálása” között mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kívánt opció kiválasztásához, majd **kövesse az utasításokat.**



9. Range Unit Selection

A felhasználók szokásaiknak megfelelően választhatják a készülék mértékegységeként a „méter” vagy a „yard” lehetőséget.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „Távolságmérő egység” menüpontra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kiválasztáshoz.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „Meter” vagy „Yard” kiválasztására mozgassa. Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

10. Self-activated recording


Az Önaktív felvétel folyamatos 20 másodperces hurkot biztosít; ha visszarúgást észlel, a videó automatikusan átkerül a Micro SD-kártyára.

- Forgassa el a [J gombot], hogy a kurzort az önaktív felvétel opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1 gombot] a belépéshez.

- Forgassa el az [1] gombot az „On” (Be) vagy „Off” (Ki) kiválasztásához. Az „On” (Be) kiválasztása után nyomja meg egyszer az [1] gombot a kurzor mozgatásához az ütközésérzékenység beállításai között:
 - „Alacsony”, „Közepes” vagy „Magas”, majd forgassa el az [1] gombot az opció megerősítéséhez.
- Tartsa lenyomva az [1-es gombot] az opció mentéséhez és a menüből való kilépéshez.

11. Video recording settings

- Forgassa el az [1. gombot] a kurzor videofelvételi beállításokhoz való mozgatásához, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot a kurzor mozgatásához az opciók között, forgassa el az [1] gombot az opció megerősítéséhez.
- Hosszan nyomja meg az [1] gombot a mentéshez és a kilépéshez.

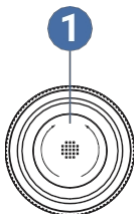

12. Date stamp

A felhasználók beállíthatják, hogy a fényképek és videók jobb alsó sarkában megjelenjen-e a dátumjelölés.

- Forgassa el az [1] gombot a kurzor dátumjelölés beállításához történő mozgatásához, majd nyomja meg egyszer az [1] gombot a belépéshez.
- Forgassa el az [1-es gombot], hogy a kurzort a „Off” és az „On” között mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.



13. Default magnification

A felhasználók kiválaszthatják az alapértelmezett nagyítást, és a készülék a következő indításkor a beállított nagyítást jeleníti meg.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az alapértelmezett nagyítási beállításra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás megadásához.
- Forgassa el az [1] gombot a kívánt alapértelmezett nagyítás kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot a mentéshez és a kilépéshez.

14. Preset Brightness of IR


Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára az infravörös megvilágító fényerejének beállítását; a következő indításkor a rendszer a beállított értéket veszi alapul.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az IR fényerőre mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás megerősítéséhez.
- Forgassa a [1. gombot], hogy a kurzort az „off”, „1”, „2” vagy „3” értékek között mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opció megerősítéséhez és a kilépéshez.

15. Auto power off

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt időtartamot. A kívánt időtartam kiválasztása után a készülék figyelni fogja a tevékenységet. A kikapcsolás csak akkor indul el, ha a készülék a beállított ideig tétlen maradt.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az automatikus kikapcsolás opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Forgassa el az [1-es gombot] az „On” vagy „Off” beállítás kiválasztásához. Az „On” kiválasztása után nyomja meg egyszer az [1-es gombot] a kurzor mozgatásához az „1 perc”, „10 perc” és „30 perc” beállítások között, majd forgassa el az [1-es gombot] a választás megerősítéséhez.
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] az opció mentéséhez és a menüből való kilépéshez.

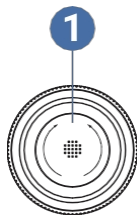

16. WiFi

WiFi-kapcsolaton keresztül a felhasználók a telefont külső keresőként használhatják a fényképek és videók megtekintéséhez.

- Forgassa el az [1] gombot, hogy a kurzort a WiFi beállítási opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1] gombot a belépéshez.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az „Off” és az „On” között mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot a mentéshez és a kilépéshez.

A mobil eszközhöz való csatlakozás lépései:

- Töltse le a PardVision2 alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Store-ból.
- Kapcsolja be a WiFi-t az eszközön és a mobiltelefonon.
- Keresse meg a mobilkészülékén a WiFi-hálózatot (a készülék WiFi-hálózatának neve egy PARD betűvel kezdődő, egyedi számkombináció).
- Írja be a jelszót: **12345678**.
- Indítsa el az alkalmazást.



17. Exposure

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt expozíciós beállításokat.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az expozíciós opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás megerősítéséhez.
- Forgassa el az [1. gombot] a kívánt expozíciós érték kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot az opció mentéséhez és a kilépéshez.

18. Language

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt nyelvet.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a nyelvi beállításra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Forgassa el a [1-es gombot], hogy a kurzort a kívánt nyelvre állítsa.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot az opció mentéséhez és a menüből való kilépéshez.

19. Date/time

A felhasználó beállíthatja a készülék rendszer dátumát és idejét.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a dátum/ideő beállítási opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Forgassa el az [1. gombot] a dátum és az idő értékének beállításához, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opciók közötti váltáshoz.
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] az opció mentéséhez és a kilépéshez.

20. Format TF Card

Ha a felhasználó formázza a micro SD-kártyát, a kártyán található összes adat véglegesen törlődik, és azok visszaállítása nem lehetséges. Kérjük, legyen óvatos!

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a formázási opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Forgassa el az [1. gombot] a „Mégse” vagy az „OK” opció kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opció megerősítéséhez és a kilépéshez.

21. Menu Display Time


A felhasználók beállíthatják a menü ikonjainak megjelenési idejét.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a Menü megjelenítési ideje opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Forgassa a [1. gombot], hogy a kurzort a „Kí”, „30 másodperc”, „1 perc”, „3 perc”, „5 perc” és „10 perc” opciók között mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1-es gombot] az opció mentéséhez és a menüből való kilépéshez.


22. Default settings

A készülék visszaállítása visszaállítja a gyári beállításokat, és véglegesen törli az összes felhasználói adatot. Kérjük, óvatosan járjon el!

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az alapértelmezett beállítási opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.

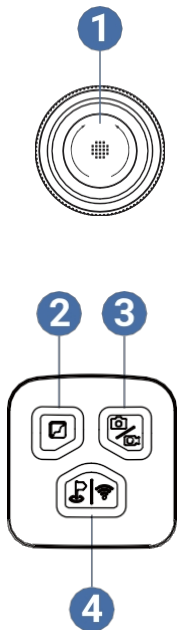

1

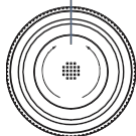

- Forgassa el az [1. gombot] a „Mégse” vagy az „OK” opció kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot az opció megerősítéséhez és a kilépéshez.

23. Version

A „Version” (Verzió) menüpont a készülék firmware-információit jeleníti meg.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a verzió opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez és a verzió megtekintéséhez.
- Nyomja meg egyszer az [1] gombot a kilépéshez.

2

3



4

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. Működése a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden kapott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: A készüléket tesztelték, és megállapítást nyert, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó, az FCC-szabályzat 15. részében előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben történő telepítés esetén a káros zavarok ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben – ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható –, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy többet alkalmazva próbálja megszüntetni az interferenciát:

—Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

—Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.

—Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Megjegyzés: A jogosult nem vállal felelősséget azokért a változtatásokért vagy módosításokért, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá. Az ilyen módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó követelményeknek. Ez a berendezés megfelel az FCC által szabályozatlan környezetre meghatározott rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó határértékeknek. Ezt a készüléket és annak antennáit nem szabad más antennával vagy adóval egy helyre telepíteni, illetve azokkal együtt használni.

Kövessen minket



@pardtechnology



@Pardvision



@pard.europe

Kérjük, keresse meg és kövesse csatornánkat további információkért

Website

 www.pard.com

Business Cooperation

 info@pard.com

Service Center

 support@pard-tech.com

PARD

Tel.: +86-755-29484438

Cím: 3. blokk, Shenpwuyuan Garden,

Baoshi East Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City 51 8080,
Kína.

Pard Europe Sp. z o.o.

Tel.: 400-099-2599

Cím: Pard Europe Rzymowskiego 31, 02-967 Varsó
SZÁLLÍTÁS

CE  FC RoHS