



Night Stalker 4K Mini

Digitális éjjellátó készülék



Felhasználói kézikönyv

Fontos figyelmeztetés

1 Minden PARD termék kizárólag polgári használatra készült, és szigorúan tilos bármilyen katonai célra használni.

2 A PARD termékeinek exportja tilos többek között Oroszországba, Fehéroroszországba, Palesztinába, Izraelbe, Szudánba, Dél-Szudánba és más konfliktusövezetekbe.

Olvassa be a kódot, és élvezze a kiváltságokat



Olvassa be a QR-kódot, hogy csatlakozzon tagságunkhoz

- 1 Garancia meghosszabbítása
- 2 Élvezze az egyéni szakértői szolgáltatást

-
-
- 3 Szerezze meg a termékélmény-felelős pozíciót

Tartalom

1. A felhasználók számára	01
2. Óvintézkedések	01
3. A csomag tartalma	02
4. Műszaki adatok	03
5. Leírás és főbb jellemzők	06
6. Alkatrészek	07
7. Telepítés	08
8. Használati utasítás	12
1) Kezdőképernyő Mód	12
2) Menü mód	15
9. FCC figyelmeztetés	25

A FELHASZNÁ

Köszönjük, hogy továbbra is támogat minket, és hogy a PARD Night Stalker 4K Mini éjjellátó készüléket választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt először használná a készüléket. Kérjük, kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő károkat, és biztosítsa a készülék megfelelő működését.

Olvasás után kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy később is kéznél legyen. Ez a kézikönyv lépésről lépésre ismerteti az éjjellátó készülék használatát, és kizárólag tájékoztató jellegű.

A PARD fenntartja a jogot, hogy a kézikönyvet bármikor, az egyes felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítsa. A legfrissebb információkért javasoljuk, hogy látogasson el a PARD hivatalos weboldalára. A PARD fenntartja a kézikönyv végső értelmezésének jogát.

Övintézkedések

- Kérjük, az akkumulátor első használata előtt távolítsa el a szigetelőszalagot. Javasoljuk, hogy teljesen feltöltött, 3,7 V névleges feszültségű lítium-ion akkumulátort használjon.
- Ha a készüléket nem használja, mindig kapcsolja ki. Ha a készüléket 10 napnál hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort, és tárolja biztonságos helyen.
- A készülék használata és szállítása során legyen rendkívül óvatos és körültekintő. A szállítás során ajánlott az eredeti csomagolás használata
- .
A szemkárosodás elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül az infravörös kitöltő fénybe
- !
Amikor a termék infravörös fénye be van kapcsolva, jelentős mennyiségű energiát fogyaszt. Tilos közelről gyúlékony tárgyakra irányítani a fényt, mivel ez tüzet okozhat. Kérjük, kapcsolja alvó
- vagy kapcsolja ki az IR infravörös kitöltő fényt, ha nem használja.
Kerülje az olaj vagy vegyi anyagok által okozott karcolásokat és sérüléseket a lencsén. Ha nem használja, tartsa a lencsefedelelet a helyén.

- A készüléket hűvös, száraz, jól szellőző helyen, erős elektromágneses mezőktől mentesen kell tárolni, ahol a hőmérséklet nem alacsonyabb (-22 °F/-30 °C) és nem magasabb, mint (133 °F/55 °C).
- Kérjük, a készüléket 0 °C és 45 °C (32 °F és 113 °F) közötti hőmérsékleti tartományban töltsé.
- Ne szerelje szét a készüléket engedély nélkül. Ha bármilyen problémát tapasztal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, és jelentse be azt hivatalos weboldalunkon. Ennek elmulasztása a jótállási szolgáltatás érvénytelenné válását vonja maga után.
- **Figyelem!** A PARD összes éjjellátó és hőkamerás készülékéhez engedély szükséges, ha azokat az országon kívülre szállítják.

A csomag tartalma

lkon	Tartalom	Mennyiség
1	Night Stalker 4K Mini eszköz	1
2	3,7 V-os 18650-es újratölthető lítium-ion akkumulátor	1
3	Védőtok	1
4	Type-C kábel	1
5	Rögzítőgyűrűk	2
6	Imbuszkulcs	2
7	Lencsetisztító	2
8	Gumi szemkagyló	1
9	Használati útmutató	1
10	Vásárlás utáni szervizkártya	1

Műszaki adatok

Modell		Night Stalker 4K Mini
Osztályozás		Digitális éjjellátó készülék
Érzékelő		
Felbontás (pixel)		3840*2160
Pixelméret (µm)		2
Érzékenység (lux)		0,001
Képfriességi gyakoriság (Hz)		60 (színes/fekete-fehér)
Képmotor		PARD VLEA
Optika		
Objektív (mm)		25
Optikai nagyítás (x)		2,8
Digitális nagyítás (x)		2/3/4
Látómező (fok)	Vízszintes	8,2°
	Függőleges	8,2°
	Átlós	11,6°
Látómező (m@100m)	Vízszintes	14,4
	Függőleges	14,4
Fókusz távolság		5 m-∞
Szemtávolság (mm)		100
Dioptria-beállítás (D)		-5~+3
Kijelző		
Típus		IPS
Felbontás (pixel)		800*800
Célkereszt stílusa		6

Célkereszt színe	Színes/Fekete-fehér/Sárga/Zöld
Képmód	Színes/Fekete-fehér
Fotó / Videó	
Fotó felbontás (pixel)	1440*1440
Fotóformátum	.JPG
Videó felbontás (pixel)	1440*1440
Videó formátum	.mp4
Tárolókapacitás (GB)	Micro SD kártya (max. 128 GB)
Fő funkció	
LRF	IGEN
Ballisztikai számológép	IGEN
PIP	Igen
Giroszkóp	Igen
Visszarúgás-aktivált felvétel	Igen
Automatikus felvétel	Igen
Hurokfelvétel	Igen
Időbélyeg	Igen
Hangfelvétel	Igen
Sípoló hang	Igen
Expozíciókompenzáció	Igen
Csatlakozók	
USB Type-C	Igen
HDMI kimenet	Igen
WiFi	Igen
Támogatott alkalmazások	PardVision2

Külső tápegység (V)	
Akkumulátor típusa	Lítium-ion 18650*1
Kimeneti feszültség (V)	3,7
Üzemidő (h, max.)	5
Külső tápellátás (V)	USB Type-C
Környezeti jellemzők	
Védelmi osztály	IP67
Üzemi hőmérséklet (°C/°F)	-30~55/ -22~131
Visszarúgásállóság (J)	6000
Anyag	
Ház	Alumíniumötvözet
Objektív	Üveg
Méretek	
Termék méretei (H x Sz x M, mm)	350*82*60
Nettó tömeg/db (akkumulátorral, g)	517


Leírás és főbb jellemzők

A Night Stalker 4K Mini egy rendkívül kompakt, cső alakú éjjellátó készülék, amely kivételes teljesítményt nyújt. 3840*2160 CMOS érzékelővel és 0,001 lux érzékenységgel rendelkezik, így jobb élességet és részletgazdagságot biztosít a gyenge fényviszonyok között rögzített képeken és videókon. A távcső 100 mm-es szemtávolsággal rendelkezik, ami biztonságosabb vadászati élményt biztosít, és megfelel a hagyományos optikai távcsöveket használók vadászati szokásainak.

Fejlett technológiája ellenére a Night Stalker 4K Mini cső alakú kialakításának köszönhetően intuitív és könnyen kezelhető. Ezen felül multifunkcionális nappali és éjjeli távcsőként is használható, amely a legmodernebb technológiát.

Főbb jellemzők

- LRF-vel
- 4K érzékelő
- Kör alakú kijelző
- Oldalsó fókusz
- Új gomb kialakítás
- Egy lépéses nullázás
- Nagy rekesz - F1.2
- 100 mm Hosszú szemtávolság
- Visszarúgás által aktivált felvétel
- WiFi-kapcsolat
- IP67 vízálló
- 6000 J-os visszarúgás-ellenállás

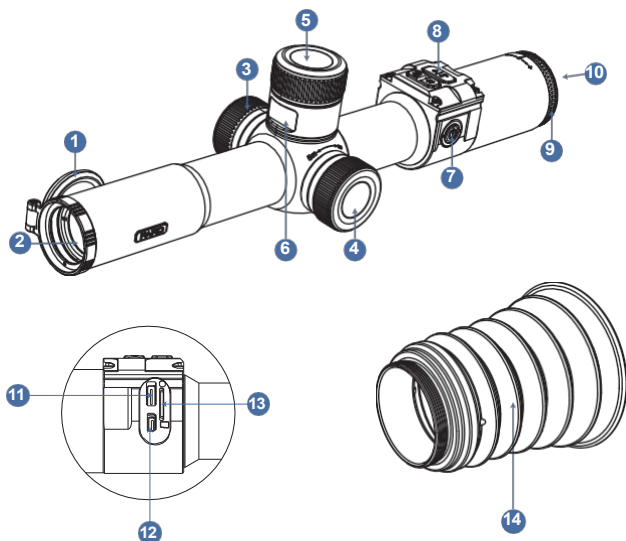

Nem	Név	Szám	Név
1	Objektívfedél	8	Billentyűzet
2	Objektív	9	Dioptria-beállító gyűrű
3	Akkumulátor fedél	10	Okulárlencse
4	Fókuszáló gomb	11	C-típusú port
5	Vezérlőgomb	12	HDMI-csatlakozó
6	LRF	13	Micro SD kártyahely
7	Bekapcsoló/alvó gomb	14	Gumi szemlencse

1. Kicsomagolás

A készülék használata előtt kérjük, tegye a következőket:

- (1) Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a készüléket.
- (2) Ellenőrizze, hogy a fenti csomag tartalma teljes egészében megtalálható-e a dobozban.
- (3) Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzője, háza, lencséje, gombjai stb. nem sérültek-e meg.
- (4) Győződjön meg arról, hogy az objektív és az okulár tiszta és megfelelően működik.

Megjegyzés: Ha bármely tartozék hiányzik vagy sérült, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

2. Az akkumulátor behelyezése és az


Az akkumulátor behelyezésének lépései a következők:

- (1) Csavarja ki az akkumulátor fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki az akkumulátort.
- (2) Távolítsa el a szigetelőszalagot.
- (3) Helyezze be az akkumulátort, ügyelve az akkumulátor pozitív és negatív pólusainak helyes elhelyezésére, majd csavarja rá az akkumulátor fedelét.
- (4) A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig. (Amikor a tápfeszültség jelzőfény kigyullad, és a PARD logó megjelenik a képernyőn, a készülék használatra kész.)

3. A tartó felszerelése

A legjobb felhasználói élmény érdekében erősen javasoljuk a termék csomagolásában található eredeti tartó használatát.

- (1) Vegye ki a dobozból az éjjellátót, a két távcsőgyűrűt és az imbuszkulcsot.
- (2) Az imbuszkulccsal csavarja le a gyűrűk felső részét, majd lazítsa meg a tartó alsó felének csavarjait.
- (3) Rögzítse a gyűrűk alsó felét a sínre.
- (4) Húzza meg a hátsó tartó rögzítőcsavarját a sínhez a kívánt pozícióban.
- (5) Helyezze a távcsövet a távcsőgyűrűkbe. A távcsőnek minimális ellenállás mellett kell csúsznia.
- (6) Helyezze fel a gyűrűk felső részeit, húzza meg a csavarokat, és győződjön meg arról, hogy a távcső vízszintesen marad.

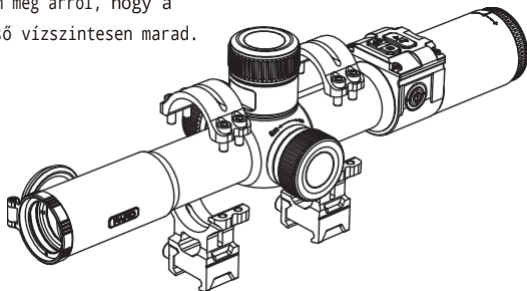

4. Dioptria-fókuszálás

A dioptria-fókuszálás arra szolgál, hogy a különböző korrekciós értékekkel rendelkező felhasználók egyaránt tisztán láthassák a képernyőn megjelenő tartalmat.


- (1) A készülék bekapcsolása után forgassa el a dioptria-fókuszáló kereket úgy, hogy a képernyőt tisztán láthassa.

- (2) Amíg a keresztvonalat és a szöveget tisztán látja a kijelzőn, a dioptria-fókusz beállítása befejeződött.

Megjegyzés: Lehet, hogy a kép a dioptria beállítása után sem tűnik élesnek, mivel az objektív lencsét még be kell állítani.

5. Objektívlencse fókuszálása

- (1) Az objektívlencse fókuszálása előtt győződjön meg arról, hogy a dioptria-beállítás befejeződött.
- (2) Célozzon a tárgyra, és forgassa az objektív fókuszáló gombját, amíg a tárgy képe tisztán nem látszik.

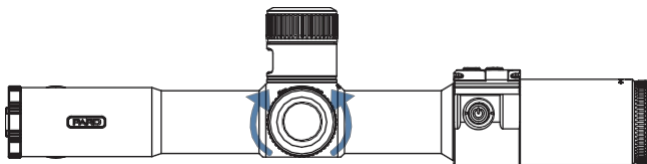

Megjegyzés: A fókuszálási tartomány $5\text{ m} - \infty$. Forgassa az objektív fókuszálókerekét az óramutató járásával megegyező irányba a távoli célpontok megtekintéséhez, és az óramutató járásával ellentétes irányba a közeli célpontok megtekintéséhez.

6. Iránytű kalibrálása

A felhasználónak a készüléket 8-as alakú mozdulatokkal kell megdöntenie és mozgatnia, amíg az iránytű kalibrálásra nem kerül.



7. Célkereszt beállítása

- (1) Állítsa be a célt a nullázási távolságra, hogy a készülék jó képet kapjon.
- (2) Válassza ki a nullázási beállítás almenüt - a konkrét lépéseket lásd a menü üzemmódban a célkereszt beállítása opció alatt.
- (3) Miután fókuszált a képre, adjon le egy próbálövést, és győződjön meg arról, hogy a lövés után a képernyőn jól látható a becsapódási pont.
- (4) Lövés után tartsa a távcsövet stabil helyzetben, majd nyomja meg a [gombot], hogy a kurzort az „X” és „Y” elemekre mozgassa. Forgassa el a [gombot] a képernyő rögzítéséhez, és állítsa be az „X” és „Y” értékeket addig, amíg a kijelzőn látható becsapódási pont a célkereszt középpontjába nem kerül.
- (5) A mentéshez és kilépéshez állítsa a „Save” (Mentés) elemet „Y”-re, majd a beállítás befejezése után tartsa lenyomva az [1-es gombot] a mentéshez és a kilépéshez. A tényleges becsapódási pont a célkereszt középpontjába kerül (a célkereszt mindig a képernyő közepén helyezkedik el, ami lehetővé teszi a teljes látómező maximális kihasználását).


Megjegyzés: Az almenü első eleme a mentett „nulla” beállítást jelenti; összesen öt profil áll rendelkezésre (A-E). Az „X” és „Y” értékek a célkereszt megfelelő kijelzőpozícióit jelölik. A „Stílus” a célkereszt megfelelő típusát jelöli. A „Szín” a célkereszt megfelelő színét jelöli.



Használati utasítás



Gyorsbillentyű

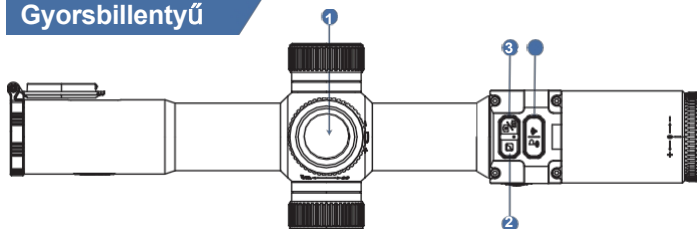

	Forgassa balra	Forgatás jobbra	Kétszer nyomja meg
Gomb (1. gomb)	Le/-/kicsinyítés	felfelé/+/nagyítás	-
	Egyszeres megnyomás	Hosszan nyomva tartás	Kétszeri megnyomás
	Gyorsmenü/ok	Teljes menü	PIP
	Egyszer nyomja meg	Hosszan nyomva tartás	Kétszeri nyomás
2. gomb	Fekete-fehér/színes mód váltása	-	-
3. gomb	Fénykép készítése	Videó rögzítése	Fájlok

4. gomb	Vissza/LRF	WiFi	-
----------------	------------	------	---

Magyarázat:

1. gomb

1. Egyszeri megnyomás:

- ① **Főképernyő mód:** nyomja meg az [1. gombot] a gyorsmenü megnyitásához, amely a következő funkciókhoz biztosít hozzáférést (távolságegység kiválasztása, célkereszt beállítása, alapértelmezett nagyítás, alapértelmezett szín, kijelző fényereje, automatikus kikapcsolás, automatikus felvétel).
- ② **Menü mód:** az [1. gomb] megnyomásával megerősít.

2. Hosszan nyomva tartás

Kezdőképernyő mód: tartsa lenyomva az [1. gombot] a teljes menü megnyitásához.

3. Kétszeri megnyomás:

Kezdőképernyő mód: nyomja meg kétszer az [1-es gombot] a kép a képen funkció be- és kikapcsolásához.

4. Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba:

- ① **Kezdőképernyő mód:** forgassa a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba a kicsinyítéshez.
- ② **Menü mód:** forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba a menüopciók között lefelé görgetéshez. A paraméterbeállítási felületen az almenüben forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba az értékek csökkentéséhez.

5. Jobb irányba forgatás:

- ① **Kezdőképernyő mód:** forgassa a [gombot] az óramutató járásával megegyező irányba a nagyításhoz.
- ② A menüopciók felületén forgassa el a [gombot] jobbra, hogy a menüopciók között felfelé lépjen. Az almenü paraméterbeállítási felületén forgassa el a [gombot] jobbra az értékek növeléséhez.

2. gomb

1. Hosszan nyomja meg:

Kezdőképernyő mód: tartsa lenyomva a [2. gombot] a fekete-fehér és a színes mód közötti váltáshoz.

3. gomb

1. Egyszeri megnyomás:

Kezdőképernyő mód: nyomja meg a [3. gombot] fénykép készítéséhez.

2. Hosszan nyomja meg:

Kezdőképernyő mód: nyomja meg a [3-as gombot] a videó rögzítéséhez. A videó mentéséhez és a menüből való kilépéshez tartsa lenyomva a [3-as gombot].

3. Kétszeres nyomás:

Kezdőképernyő mód: nyomja meg kétszer a [3. gombot] a lejátszási funkció engedélyezéséhez. A felületre lépés után a memóriakártyán található videó- és képfájlok jelennek meg.

- ▶ Forgassa a [gombot] a fájlok közötti váltáshoz.
- ▶ Nyomja meg az [1. gombot] a mentett videók lejátszásához/szüneteltetéséhez.
- ▶ Videó lejátszásakor forgassa a [gombot] a 2x/4x/8x-os gyors előre- vagy visszatekeréshez.
- ▶ Nyomja meg a [4-es gombot] a következő beállítások eléréséhez;

1) Törlés:

- Jelenlegi törlése
- Összes törlése

2) Fájlvédelem:

- Aktuális zárolása
- Aktuális feloldása
- Minden zárolása
- Minden feloldása

3) Diavetítés:

- 2 másodperc
- 5 másodperc
- 8 másodperc

- ▶ Tartsa lenyomva a [4. gombot] a visszatéréshez.

4. gomb

1. Egyszeri megnyomás:

Menü módban nyomja meg a [4-es gombot] az előző oldalra való visszatéréshez. A kezdőképernyő módban nyomja meg a [4. gombot] az LRF aktiválásához.

2. Hosszan nyomva tartás:

Kezdőképernyő mód: tartsa lenyomva a [4-es gombot] a WiFi funkció be- és kikapcsolásához. **Figyelem:** A WiFi bekapcsolt állapotában nem érhető el a menü. Tartsa lenyomva a [4-es gombot] a WiFi kikapcsolásához, majd lépjen be a menü felületére.

Menü mód

Kezdőképernyő mód: nyomja meg az [1. gombot] a gyorsmenü módba való belépéshez, vagy tartsa lenyomva az [1. gombot] a teljes menübeállítás módba való belépéshez, ahol különböző funkciókat állíthat be. (A gyorsbillentyű funkciója ebben az időben nem érvényes).



1. Ballisztikai számológép

A ballisztikai kalkulátor opcionális automatikus számítás és kézi kalibrálás lehetőségét kínálja, így pontos célpontot biztosít a pontos lövéshez.

① Automatikus ballisztikai számítás

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a ballisztikai számológép opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] az almenü megnyitásához.
- Forgassa el az [1. gombot] az „Automatikus ballisztikai számítás” kiválasztásához, majd nyomja meg az [1. gombot] a beállítási oldal megnyitásához.
- Forgassa el az [1. gombot] a megfelelő paraméter értékének beállításához.

Paraméter útmutató:

Ballisztikai adatok: 10 csoport ballisztikai adatprofil (A-J) menthető el.

Sebesség: a lövedék repülési sebessége a puskából való kilövés után, „méter/másodperc” (m/s) vagy „láb/másodperc” (f/s) mértékegységben kifejezve.

Lövedék súlya: a lövedék súlya, „grammban” (g) vagy „grainben” (gr) kifejezve, amely a gyártó lövedékre vonatkozó specifikációiból szerezhető be.

A lövedék BC-értéke (ballisztikai együtttható): a lövedék repülés közbeni légellenállás leküzdésére való képessége, amely a gyártó által megadott műszaki adatokból derül ki.

Magasság: a helyszín magassága, „méterben” (m) vagy „lábban” (ft) kifejezve.

Hőmérséklet: a helyi hőmérséklet, „Celsius” (°C) vagy „Fahrenheit” (°F) mértékegységben kifejezve, amely a levegő sűrűségét befolyásoló fontos mutató.

Távcső magassága: a távcső optikai tengelye és a cső közötti magasságkülönbség, „milliméter” (mm) vagy „hüvelyk” (inch) mértékegységben kifejezve.

Nullpont-távolság: a „méterben” (m) vagy „yardban” (yd) kifejezett távolság, amelyet általában 100 m-re vagy 100 yardra állítanak be, de a felhasználók saját igényeiknek megfelelően módosíthatják.

Referenciapont alakja és színe: forgassa az [1. gombot] az óramutató járásával megegyező irányba a forma és szín beállítási felületének megnyitásához. Forgassa az [1. gombot] a három lehetőség közötti váltáshoz. Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kívánt forma és szín kiválasztásához.

- A beállítás után tartsa lenyomva az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez. Tartsa lenyomva a [4. gombot] a mentés nélküli kilépéshez.

Megjegyzés: Ha a távolságegység-választó opcióban a „méter” vagy a „yard” értéket állítja be, a ballisztikai kalkulátorhoz kapcsolódó többi paraméter automatikusan beállítódik.

② Automatikus ballisztikai kalibrálás

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a ballisztikai számítás opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] az almenü megnyitásához.
- Forgassa el az [1. gombot] az „Automatikus ballisztikai kalibrálás” kiválasztásához, majd nyomja meg az [1. gombot] a beállítások oldal megnyitásához.
- Nyomja meg egyszer az [1-es gombot] a kurzor mozgatásához a „Doubling”, „Frozen”, „Color” és „Spacing” opciók között
- Forgassa el az [1. gombot] a megfelelő paraméter értékének beállításához.

Paraméter útmutató:

Doubling: a készülék nagyítása.

Frozen: rögzíti a fő felületet a későbbi műveletek megkönnyítése érdekében.

Color: 4 jelzőszín közül választhat (piros/fehér/sárga/zöld). A jobb láthatóság érdekében válasszon a célkeresztétől eltérő színt.

Távolság: lehetővé teszi a tényleges becsapódási pont Y-tengely mentén mért eltéréseinek megadását különböző távolságoknál, legfeljebb 15 adat bevitelle mellett (minél több adatot rögzítünk, annál pontosabb lesz a megadott célpont).

Beállítási lépések:

- Forgassa el a [1. gombot] a bal oldali oszlopban a kívánt távolságtávolság beállításához; a távolságértékek automatikusan frissülnek.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kurzor mozgatásához a paraméterek között.
- Forgassa el az [1-es gombot] a jobb oldali oszlopban az Y-érték beállításához, amely a kiválasztott távolságon mért függőleges eltérést jelenti.
- A beállítás után tartsa lenyomva az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez. Tartsa lenyomva a [4. gombot] a mentés nélküli kilépéshez.

③ Ki

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a ballisztikai kalkulátor opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az „OFF” beállításra állítsa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a ballisztikai számológép funkció kikapcsolásához és az előző oldalra való visszatéréshez.

2. Távolságegység kiválasztása

A felhasználók válthatnak a „méter” és a „yard” között, és a távolságegység azonnal frissül a felhasználó preferenciái szerint.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a távolságegység-választási opcióra mozgassa, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el az [1-es gombot] a „méter” és a „yard” közötti választáshoz.
- Nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

3. Kép a képből

A kijelző felső közepén egy 2-szeresre nagyított kép jelenhet meg a célzás láthatóságának javítása érdekében, így a látómező elvesztése nélkül láthatja a cél nagyított részleteit.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort a PIP beállítási opcióra mozgassa, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot], hogy a kurzorral kiválassza a „PIP OFF” vagy a „PIP ON” opciót.
- Nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

4. Célkereszt beállítása

A célkereszt beállítása azt jelenti, hogy a célkeresztet a nullázási távolságon a becsapódási ponttal egy vonalba állítja, így a célpont pozíciója ezen a konkrét távolságon megegyezik a lövedék becsapódási pontjával.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort a célkereszt beállítási opcióra helyezze. Nyomja meg az [1-es gombot] az almenü felületének megnyitásához.
- Nyomja meg az [1. gombot] az almenü opciói közötti váltáshoz. Forgassa el a [gombot] a megfelelő elem értékének beállításához.
- ▶ Az első betű a célkereszt tárolási típusát jelöli (10 profil van, A-J).
- ▶ Az X a keresztvonal x tengelyét jelöli.
- ▶ Az Y a keresztvonal y-tengelyét jelöli.
- ▶ A „Stilus” beállítás a célkereszt típusát határozza meg (6 lehetőség közül választható).
- ▶ A szín a célkereszt vonalának színével egyezik meg (piros/fehér/sárga/zöld).
- ▶ Távolság: adja meg a tényleges nullpont távolságot.
- A kívánt beállítások kiválasztása után tartsa lenyomva az [1. gombot] a megerősítéshez, a mentéshez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

5. Giroszkóp

Ez a funkció méri a készülék tájolását, így a készülék yaw- és pitch-szögei megjeleníthetők és kalibrálhatók.

- Forgassa el a [gombot] balra, hogy a kurzort a giroszkóp beállítási opcióra, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot] a „Kijelzés” vagy a „Kalibrálás” kiválasztásához, majd nyomja meg az [1. gombot] a belépéshez.
- A „Kijelzés” azt jelzi, hogy a készülék yaw- és pitch-szögét megjelenítse (vagy sem) a kezdőképernyőn. Forgassa el a [gombot] az „Ki” vagy „Be” kiválasztásához, majd nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és a menübe való visszatéréshez.
- A „Kalibrálás” gomb megnyomásával a készülék kalibrálási módba lép. A kiválasztás után helyezze a készüléket vízszintes felületre, majd nyomja meg az [1-es gombot] az automatikus kalibrálás elindításához. A kalibrálás befejezése után a készülék automatikusan visszatér a kezdőképernyőre.

6. Alapértelmezett nagyítás

A készülék bekapcsolása után a felhasználók ezzel a funkcióval kiválaszthatják az alapértelmezett nagyítási arányt.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort az alapértelmezett nagyítási beállítási opcióra, majd nyomja meg az [1. gombot] a almenü.
- Forgassa el a [gombot] a kívánt alapértelmezett nagyítás kiválasztásához, majd nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

7. Alapértelmezett szín

Két beépített színmód áll rendelkezésre: „Szín”/„Fekete-fehér”. A felhasználók kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb színbeállításokat.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort az alapértelmezett színbeállítási opcióra, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot] a „Színes”/„Fekete-fehér” beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való

visszatéréshez.

8. Kijelző fényereje

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt fényerő-beállításokat.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort a fényerő-beállítási opcióra mozgassa, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot] a „1. szinttől a 7. szintig” történő kiválasztásához, majd nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

9. Automatikus kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolás funkció lehetővé teszi, hogy a készülék tétlenség után automatikusan kikapcsoljon. Ez a beállítás a következő indítás után is aktív marad.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzorral kiválassza az automatikus kikapcsolás beállítást, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot] az „Off” (Ki), „One minute” (Egy perc), „Ten minutes” (Tíz perc) vagy „Thirty minutes” (Harminc perc) időtartam-beállítások közül a kívánt opció kiválasztásához. A kiválasztás után nyomja meg az [1-es gombot] a megerősítéshez és a mentéshez, majd térjen vissza az előző oldalra.

Megjegyzés: A kívánt időtartam kiválasztása után a készülék érzékeli az utolsó működési pontot, mielőtt elkezdené a leállítást. A leállítás nem az idő beállítása után azonnal kezdődik, hanem akkor, amikor a készülék egy ideig nem végez műveletet, majd automatikusan elindítja a leállítási parancsot.

10. Automatikus felvétel

Az automatikus felvétel bekapcsolása után a készülék elkezdi a felvételt, és a következő indítás után is folytatja azt.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort az automatikus felvétel beállítási opcióra, majd nyomja meg az [1-es gombot] az almenübe lépéshez.
- Forgassa el a [gombot] az „Off” vagy „On” opciók kiválasztásához, majd nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

11. Hurokfelvétel

A felhasználók beállíthatják a felvételi szakaszok hosszát. Ezt a ciklikus felvétel beállításai között lehet megadni. Ha a memóriakártya megtelik, az új felvételek automatikusan felülírják a korábban mentett fájlokat. Ha a „Ki” opciót választja, a felvétel leáll, amikor a memóriakártya megtelik, és a legrégebbi videofájl nem kerül felülírásra.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort a hurokfelvétel beállítási opcióra helyezze, majd nyomja meg az [1-es gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot], hogy a kurzort a kívánt hurok időtartamra („Ki”, „Három perc”, „Öt perc” vagy „Tíz perc”) állítsa. A kiválasztás után nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

12. Önindító felvétel

Amikor a készülék visszarúgást érzékel, a teljes lövés folyamatát 20 másodperces időközönként rögzíti. A 20 másodperces videofelvételek a TF-kártyára kerülnek mentésre.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort az önindító felvétel beállításra mozgassa, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot] az „OFF”, „ON” és „Impact Sensitivity” opciók kiválasztásához.
- Az „Off” vagy „On” kiválasztása után nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.
- Miután kiválasztotta az „Ütésérzékenység” menüpontot, nyomja meg az [1. gombot] az érzékenységi szint almenüjébe. Forgassa a [gombot] az „Off”, „Low”, „Medium” vagy „High” mód kiválasztásához. Nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

13. Időbélyeg

A felhasználók beállíthatják, hogy a készített fotók és videók jobb alsó sarkában megjelenjen-e az időbélyeg.

- Forgassa el a [gombot] balra, hogy a kurzort a dátumjelölés beállítási opciójára helyezze, majd nyomja meg az [1-es gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot], hogy a kurzorral kiválassza az „Off” vagy „On” opciót. A kiválasztás után nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

14. Hangfelvétel

A felhasználó beállíthatja, hogy a videóban szinkronban rögzítse-e a hangot.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort a hangfelvétel beállítási opcióra helyezze, majd nyomja meg az [1-es gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot], hogy a kurzort az „Off” vagy „On” opcióra mozgassa, a kiválasztás után nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

15. WiFi

A WiFi-kapcsolaton keresztül telefonját, számítógépét vagy táblagépét külső keresőként használhatja, így a felhasználók a fényképeket és videókat egyidejűleg nagyobb képernyőn is megtekinthetik.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort a WiFi beállítási opcióra mozgassa, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot], hogy a kurzorral kiválassza az „On” (Be) vagy „Off” (Ki) opciót. Válassza az „Off” (Ki) opciót, és térjen vissza az előző oldalra. Válassza az „On” (Be) opciót a WiFi engedélyezéséhez, majd térjen vissza a kezdőképernyőre.

A mobil eszközhöz való csatlakozás lépései:

- Töltse le a PardVision2 alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.
- Kapcsolja be a WiFi-t a készülékén és a mobil eszközén.

- Keresse meg a WiFi-t a mobil eszközén (az eszköz WiFi-hálózata egy PARD betűkkel kezdődő karakterlánc, amely egy egyedi számból álló sorozat). A csatlakozáshoz írja be a jelszót: 12345678.
- Lépjen be az alkalmazásba a kezeléshez és használathoz.

Megjegyzés: A WiFi bekapcsolása után nem érheti el a menüt. Tartsa lenyomva a [4-es gombot] a WiFi kikapcsolásához, majd lépjen be a menü felületére.

16. Expozíció

A felhasználók kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb expozíciós beállításokat.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort az expozíciós beállításra mozgassa, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot] a kívánt opció kiválasztásához. Nyomja meg az [1. gombot] a kiválasztás megerősítéséhez.

17. Nyelv

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt nyelvet.

- Forgassa el a [gombot] balra, hogy a kurzort a nyelvi beállítás opcióra mozgassa, majd nyomja meg az [OK] gombot az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot], hogy a kurzorral kiválassza a kívánt nyelvet. A kiválasztás után nyomja meg az [1-es gombot] a rendszer nyelvének megváltoztatásához és az előző oldalra való visszatéréshez.

18. ICON kijelző

- A felhasználók beállíthatják a készülék ICON kijelzőjének megjelenítését/elrejtését.
- A menü megnyitásához tartsa lenyomva a [Knob] gombot, majd forgassa el a [Knob] gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri az ICON Display opciót. Nyomja meg a [Knob] gombot az almenübe való belépéshez. Forgassa el a [Knob] gombot az olyan opciók kiválasztásához, mint On, 30 Seconds, 1Min, 3Min, 5Min vagy 10Min, majd nyomja meg a [knob] gombot a megerősítéshez. Az On opció kiválasztásával biztosíthatja az ikonok állandó láthatóságát a kezdőképernyőn, míg a 30 Seconds opció kiválasztásával az ikonok 30 másodperc után eltűnnek, és így tovább. Nyomjon meg bármelyik gombot az ikonok megjelenítésének folytatásához.

19. Dátum/idő

A felhasználó beállíthatja a készülék rendszer dátumát és idejét.

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort a dátum/idő beállítási opcióra mozgassa, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot] a beállítási dátum és idő értékének módosításához, nyomja meg az [1. gombot] az opciók közötti váltáshoz, tartsa lenyomva az [1. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

20. Formátum

Ha a felhasználó újraformázni kívánja a TF-kártyát, az a kártyán található összes adatot véglegesen törli. Az újraformázás után az adatok nem állíthatók vissza. **Kérjük, legyen óvatos!**

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort a formázási beállítás opcióra mozgassa, majd nyomja meg az [1. gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot], hogy a kurzort a „Mégse” vagy az „OK” opcióra mozgassa. A kiválasztás után nyomja meg az [1-es gombot] a művelet megerősítéséhez és az előző oldalra való visszatéréshez.

21. Alapértelmezett beállítások

Ha a felhasználó úgy dönt, hogy visszaállítja a készüléket, az visszaállítja a készülék eredeti operációs rendszerét, törli az összes felhasználói adatot, és a készülék összes személyre szabott beállítása visszaáll a gyári alapbeállításokra. **Kérjük, óvatosan járjon el!**

- Forgassa el a [gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kurzort az alapértelmezett beállítások visszaállítására szolgáló opcióra helyezze, majd nyomja meg az [1-es gombot] az almenübe való belépéshez.
- Forgassa el a [gombot], hogy a kurzort a „Mégse” vagy az „OK” opcióra mozgassa. A kiválasztás után nyomja meg az [1. gombot] a művelet megerősítéséhez és az előző oldalra való visszatéréshez.

22. Verzió

Ez a funkció a készülék verzióját jeleníti meg.

- Forgassa el a [gombot] balra, hogy a kurzort a verzió opcióra állítsa, majd nyomja meg az [1-es gombot] az almenü megnyitásához és a tartalom megtekintéséhez.
- Nyomja meg újra az [1. gombot] a kilépéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden olyan zavarást, amelyet fog, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: A készüléket tesztelték, és megállapítást nyert, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó, az FCC-szabályzat 15. részében előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben történő telepítés esetén a káros zavarok ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvetelben - ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható -, a felhasználónak javasoljuk, hogy a következő intézkedések közül egy vagy többet alkalmazva próbálja megszüntetni a zavarást:

–Állítsa be újra vagy helyezze át a vevőantennát.

–Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

–Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.

–Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Megjegyzés: A jogosult nem vállal felelősséget azokért a változtatásokért vagy módosításokért, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá. Az ilyen módosítások érvényteleníthetik a felhasználó berendezés-üzemeltetési jogosultságát. A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó követelményeknek. Ez a berendezés megfelel az FCC által szabályozatlan környezetre meghatározott rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó határértékeknek. Ezt a készüléket és annak antennáit nem szabad más antennával vagy adóval egy helyre telepíteni, illetve azokkal együtt használni.

Kövessen minket



@pardtechnology



@Pardvision



@pard.europe



Kérjük, keresse meg és kövesse csatornánkat további információkért

Weboldal

 www.pard.com

Üzleti együttműködés

 info@pard.com

Szerviz

 support@pard-tech.com

PARD

 Tel.: +86-755-29484438

 Cím: 3. blokk, Shengwuyuan Garden,
Baoshi East Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen
City 518080, Kína.

Pard Europe Sp. z o.o.

 Tel.: 400-099-2599

 Cím: Pard Europe Rzymowskiego 31, 02-967
Varsó SZÁLLÍTÁS

CE  FC RoHS