

PARD



Felhasználói kézikönyv

Digitális éjjellátó
NV007V2 Pro

Fontos emlékeztető

1 Az összes PARD termék kizárólag polgári használatra készült, és szigorúan tilos bármilyen katonai célra felhasználni.

2 A PARD termékek exportja tilos többek között Oroszországba, Fehéroroszországba, Palesztinába, Izraelbe, Szudánba, Dél-Szudánba és más konfliktusövezetekbe.

Olvassa be a kódot, hogy élvezhesse a kiváltságokat



Olvassa be a QR-kódot, hogy csatlakozzon tagságunkhoz

- ① Garancia meghosszabbítása
- ② Élvezze az egyéni szakértői szolgáltatást
- ③ Szerezzen termékélmény-tanácsadói lehetőséget

1. A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA	2
2. ÓVINTÉZKEDÉSEK	2
3. A CSOMAG TARTALMA	3
4. LEÍRÁS ÉS FŐBB JELLEMZŐK	3
5. MŰSZAKI ADATOK	4
6. ALKATRÉSZEK	6
7. TELEPÍTÉS	7
7.1 Az akkumulátor telepítése és indítása	3
7.2 IR fényfej telepítése	4
7.3 Adapter telepítése	6
7.4 Fókuszálás	7
8. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	11
9. FCC FIGYELMEZTETÉS	20

1. A FELHASZNÁLÁS

Köszönjük, hogy a PARD NV007V2 Pro éjjellátó klipszes eszközt választotta. A készülék megfelelő és biztonságos működése érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt használatba venné a készüléket. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy később is hozzáférhessen. A kézikönyv lépésről lépésre tartalmazza az éjjellátó távcső használatának útmutatásait. Ez a kézikönyv kizárólag tájékoztató jellegű, és előzetes értesítés nélkül frissülhet. A legfrissebb információkért kérjük, látogasson el a PARD hivatalos weboldalára. A PARD fenntartja a jogot a kézikönyv végleges értelmezésére.

2. ÓVINTÉZKEDÉSEI

- **Akkumulátor használata:** Az első használat előtt távolítsa el a szigetelőszalagot az akkumulátorról. Használjon teljesen feltöltött, 3,7 V névleges feszültségű lítium-ion akkumulátort.
- **A készülék tárolása:** Ha a készüléket 10 napnál hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és vegye ki az akkumulátort. A készüléket és az akkumulátort száraz, biztonságos helyen tárolja.
- **Kezelés és szállítás:** A készülék kezelése és szállítása során legyen óvatos. A szállításához az eredeti csomagolás használata ajánlott.
- **Fényhatás:** Ne használja a készüléket közvetlenül erős fényforrásokra, például a napra vagy elektromos hegesztésre fókuszálva. A közvetlen fényhatás károsíthatja az érzékelőt és érvénytelenítheti a garanciát.
- **Lencse védelme:** Óvja a lencsét a karcoktól és az olaj vagy vegyi anyagok okozta károsodásoktól. Ha nem használja a készüléket, tartsa rajta a lencsefedeleket.
- **Környezetvédelmi szempontok:** Helyezze a készüléket hűvös, száraz és jól szellőző környezetbe. Kerülje az erős elektromágneses mezőket. Gondoskodjon arról, hogy a tárolási hőmérséklet $-20\text{ }^{\circ}\text{C}/-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ és $50\text{ }^{\circ}\text{C}/122\text{ }^{\circ}\text{F}$ között maradjon.
- **A készülék szétszerelése és szervizelése:** Kérjük, ne próbálja meg a készüléket megfelelő engedély nélkül szétszerelni. A jogosulatlan szétszerelés a garancia elvesztését eredményezheti, és helyrehozhatatlan károkat okozhat a készülékben. Ha bármilyen problémát tapasztal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az időben történő megoldás és a megfelelő támogatás érdekében kérjük, haladéktalanul jelentsen minden problémát.
- **Figyelem! Exportkövetelmények:** Felhívjuk figyelmét, hogy minden PARD éjjellátó és hőképfalkodó eszköz exportjához engedély szükséges.

3. A CSOMAG TARTALMA

Szám	Tartalom	Mennyiség
1	NV007V2 Pro	1
2	3,7 V 18650 újratölthető lítium-ion akkumulátor	1
3	Adapter	1
4	Tömítés	3
5	C típusú kábel	1
6	Imbuszkulcs	2
7	Szigetelőszalag	1
8	Gumi O-gyűrűk	2
9	Felhasználói kézikönyv	1
10	Garanciakártya	1
11	Szövet táska	1

4. LEÍRÁS ÉS FŐBB JELLEMZŐK

Az NV007V2 Pro egy hátra szerelhető digitális éjjellátó klip, az NV007 sorozat legújabb tagja, amely nagy érzékenységu 2K CMOS érzékelővel és fejlett, tiszta HD kijelzővel rendelkezik. Levehető IR fényfejjével és nagy érzékenységu érzékelőjével a vadászok éjszaka is hatékonyabban vadászhatnak. Lenyűgöző 6000J ütésállósága biztosítja a megbízható teljesítményt. Újratölthető 18650 lítium akkumulátorral felszerelve kényelmes, könnyen használható és hosszú élettartamú.

Főbb jellemzők

- Rendkívül érzékeny 2560*1440 CMOS képérzékelő
- 1920*1080 kijelző felbontás
- Látható fényjavító algoritmus (VLEA)
- Levehető IR-megvilágító WiFi
- 6000J visszarúgásállóság


5. MŰSZAKI ADATOK

Modell		NV007V2 Pro		
Felbontás (pixel)		2560*1440		
Érzékenység (Lux)		0,001		
Képkockasebesség (Hz)		60 (színes)/30 (fekete-fehér)		
Objektív lencse (mm)		14,5		
Optikai nagyítás (x)		1,4		
Digitális zoom (x)		1,5-3,5		
Látómező	Vízszintes	22		
	Függőleges	16		
	Átlós	27		
Fókusz távolság		3 cm-∞		
Általános paraméterek				
Kijelző típus		OLED	Kijelző Felbontás (pixel)	1920*1080
Szemtávolság (mm)		25	Képmód	Színes/fekete-fehér
IR teljesítmény (W)		5	Dioptria Beállítás (D)	±5D
IR megvilágítási szint		3 szint	IR távolság	35

Fotó felbontás (pixel)	1440*1080	IR Hullámhossz (nm)	850/940
Videó felbontás (pixel)	1440*1080	Fotó formátum	.JPG
Tárolókapacitás (GB)	Micro SD kártya (max. 128 GB)	Videó formátum	MP4
Automatikus felvétel	Igen	Hangfelvétel	Igen
Időbélyeg	Igen	Hurokfelvétel	Igen
USB Type-C	Igen	Firmware Frissítés	Igen
WiFi	Igen	Expozíció	Igen
Akkumulátor típus	18650 Li-ion Akkumulátor	Támogatott alkalmazások	PardVision2
Kimeneti feszültség (V)	3,7	Működési idő (óra)	≤5,5 óra
Visszarúgási ellenállás (J)	6000	Működési hőmérséklet (°C)	-30 °C ~50 °C
Termék méretei (H x Sz x M, mm)	135*55*100	N.W/db (akkumulátorral/akkumulá tor nélkül, g)	275/229

6. ALKATRÉSZEK

NV007V2 Pro

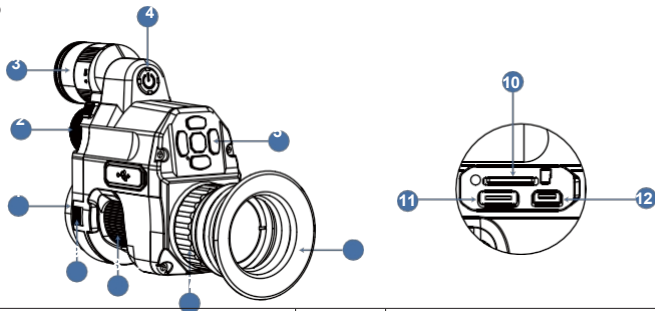

Nem.	Név	Sz	Név
1	Objektív lencse	7	Dioptrikus fókuszgyűrű
2	Elemtartó fedél	8	Objektív fókuszgyűrű
3	IR-megvilágító	9	Adapterzár
4	Bekapcsoló/alvó gomb	10	Micro SD kártyahely
5	Billentyűzet	11	Type-C töltőport
6	Gumi szemkagyló	12	HDMI-port


Megjegyzés: A képen az NV007V2 Pro látható IR modullal. A modul levehető és külön kell megvásárolni.

7. TELEPÍTÉS


7.1 Az akkumulátor telepítése és az

Az akkumulátor behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- (1) Forgassa el az akkumulátor fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kinyissa, majd vegye ki az akkumulátort.

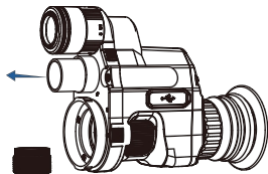


- (3) Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy a pozitív pólus (+) befelé nézzen, majd forgassa el az akkumulátor fedelét az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan a helyére nem kattan.

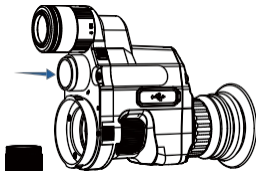

- (2) Távolítsa el a szigetelőszalagot az akkumulátorról.



- (4) A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig. A készülék akkor használatra kész, ha a PARD logó megjelenik a képernyőn.

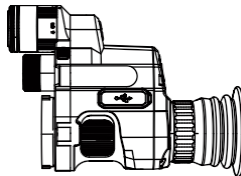


7.2 IR fényfej telepítése

A felhasználók könnyedén felszerelhetik az IR fényt (850 nm és 940 nm), hogy alkalmazkodjanak a különböző vadászati körülményekhez. Az IR fényfej felszerelésének lépései a következők:

(1) Vegye le az IR-fényfejet


Nyomja meg a reteszt, és forgassa el az IR-fényfejet az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy eltávolítsa az IR-

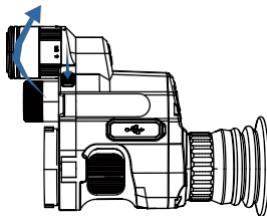

fényfejet.

(2) Az IR-fényfej felszerelése

Igazítsa be az IR-fényfejet, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére rögzüljön.

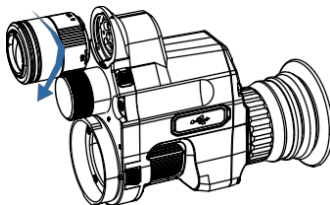


7.3 Adapter felszerelése

Az optimális teljesítmény és felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy a termék csomagjában található eredeti adapterünket használja.

Az adapter telepítésének lépései a következők:

- (1) Vegye ki a dobozból a digitális éjjellátó készüléket, az adaptert, a tömítéseket és az imbuszkulcsot.
- (2) Az adapter felszerelése előtt kapcsolja be a készüléket, hogy a képernyőn megjelenjenek a világos ikonok.
- (3) Helyezzen 1-2 réteg szigetelőszalagot a nappali távcső objektív lenszérének védelmére.
- (4) Csatlakoztassa az adaptert a készülék objektív lenszéréhez, és forgassa óramutató járásával megegyező irányba, amíg „katt” hangot nem hall.
- (5) Válassza ki a napfényes távcső okulárjának átmérőjéhez megfelelő tömítést (tömítéseket). Rögzítse a készüléket a távcső okulárjának tölcséréhez.
- (6) Rögzítse az adapter reteszelő kart meghúzva.

Megjegyzés: Szétszereléskor nyomja meg az adapter reteszelőjét, forgassa el az adaptert az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegye le.

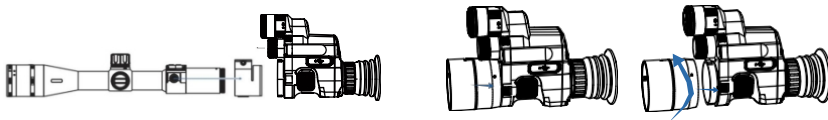


7.4 Fókuszálás

Dioptria-beállító gyűrű

A dioptria beállítása egy éjjellátó készülékben azt jelenti, hogy a készülék okulárjának fókuszát be lehet állítani, hogy kompenzálja a felhasználók látásbeli különbségeit. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző látású személyek is tisztán és élesen lássák a készülék képernyőjén megjelenő tartalmat.


- A készülék bekapcsolása után forgassa el a dioptria-beállító gyűrűt, amíg a képernyőn megjelenő szövegek vagy ikonok tisztán láthatóak nem lesznek.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a dioptria beállítása után a kép nem feltétlenül lesz éles. Amennyiben a képernyőn megjelenő szöveg éles és jól látható, az elegendő.

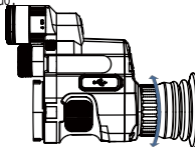

Megjegyzés: Ha az objektív lencse nincs megfelelően fókuszálva, a kép nem lesz éles.

Objektív lencse beállító gyűrű

- Az objektív lencse beállítása előtt fontos elvégezni a dioptria fókuszálását.
- Ezután állítsa be az objektív fókuszgyűrűjét, amíg a célpont képe éles nem lesz.

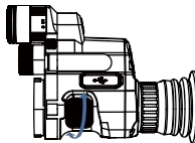

8. MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ

Interfész




1
WiFi

2
Battery level

3 Brightness of
IR

Gyorsbillentyű mód

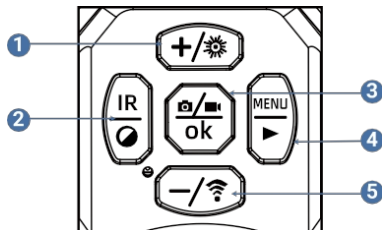

Billenty űzet	Egyszeri nyomás	Hosszan nyomva tartás
1	Fel	/
2	IR fényerő beállítása	Fekete-fehér/színes mód váltása
3	Fotó készítése/OK/Lejátszás	Videó felvétel/Videó mentése
4/4	Menü/Vissza	Fájlok/Vissza
5	Nagyítás/Kicsinyítés	WiFi be-/kikapcsolása
	Bekapcsoló/alvó gomb	Bekapcsolás/kikapcsolás

Magyarázat:

1. gomb:

1. Egyszeri megnyomás:

- Menü mód: nyomja meg a [1. gombot] a menü módban a felfelé görgetéshez és a megfelelő opció beállításainak módosításához.

2. gomb:

1. Egyszeri megnyomás:

Kezdőképernyő mód: Nyomja meg a [2. gombot] az IR fény fényerejének megváltoztatásához (ehhez előbb be kell lépnie a fekete-fehér módba).

2. Hosszan nyomva tartva:

Kezdőképernyő mód: tartsa lenyomva a [2. gombot] a fekete-fehér és színes mód közötti váltáshoz.

3. gomb:

1. Egyszeri megnyomás:

- Kezdőképernyő mód: nyomja meg a [3. gombot] a fényképezéshez;
- Menü módban: nyomja meg a [3. gombot] a kiválasztás megerősítéséhez.

2. Hosszan nyomva tartás:

Kezdőképernyő mód: tartsa lenyomva a [3. gombot] a videó rögzítéséhez. Tartsa lenyomva újra a [3. gombot] a videó mentéséhez és a kilépéshez.

4. gomb:

1. Egyszeri megnyomás:

- Kezdőképernyő mód: nyomja meg a [4. gombot] a menü felületének megnyitásához.
- Menü mód: nyomja meg a [4. gombot] a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

2. Hosszan nyomva tartva:

Kezdőképernyő mód: tartsa lenyomva a [4. gombot] a lejátszási funkció engedélyezéséhez. Miután belépett ebbe a felületbe, a memóriakártyán tárolt videó- és képfájlok megjelennek.

- A [1. gomb]/[5. gomb] megnyomásával válthat a fájlok között.
- A [3. gomb] megnyomásával lejátszhatja/szüneteltetheti a mentett videókat.
- Videók lejátszása közben nyomja meg a [1. gombot]/[5. gombot] a 2x/4x/8x-szeres gyors előretekeréshez vagy visszatekeréshez.
- A [4. gomb] megnyomásával a következő beállítások érhetők el.

(1) Törlés: ● Aktuális törlése ● Összes törlése	(2) Védelem: ● Zár Jelenlegi ● Zár Jelenlegi ● Zár Minden Zár ● Minden	(3) Diavetítés: ● 2 másodperc ● 5 másodperc ● 8 másodperc
---	--	---

- Tartsa lenyomva a [4. gombot], hogy visszatérjen a kezdőképernyőre.

5. gomb:

1. Egyszeri megnyomás:

- Kezdőképernyő mód: nyomja meg az [5. gombot] a nagyítás váltásához.
- Menü mód: nyomja meg a [5. gombot] a menü opciók között való lefelé görgetéshez.

2. Hosszan nyomva tartva:

Kezdőképernyő mód: tartsa lenyomva a [5. gombot] a WiFi be-/kikapcsolásához.

Megjegyzés: Ha a WiFi be van kapcsolva, nem lehet hozzáférni a menühez. Tartsa lenyomva az [5. gombot], hogy kikapcsolja a WiFi-t, majd lépjen be a menü felületére.

Bekapcsológomb

1. Egyszeri megnyomás:

Kattintson rá az alvó módba lépéshez, majd kattintson újra az alvó módból való kilépéshez.


2. Hosszan nyomva tartva:

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a készülék be-/kikapcsolásához.

Menü mód útmutató

Kezdőképernyő mód:

1. egyszer nyomja meg a [4. gombot] a menübe való belépéshez.

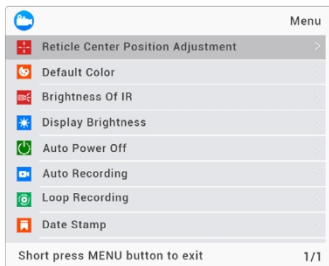

1. A célkereszt középpontjának beállítása

A célkereszt beállítása a éjszakai látóeszköz középpontjának beállítását jelenti. Ez biztosítja, hogy az eszköz középpontja egybeessen az optikai célkereszttel.



- Nyomja meg a [4. gombot] a menü módba lépéshez, nyomja meg a [1. gombot]/[5. gombot] a kurzor mozgatásához a célkereszt középpontjának beállításához, majd nyomja meg a [3. gombot] az almenübe lépéshez.
- Nyomja meg a [2. gombot]/[4. gombot] az „X” tengely pozíciójának beállításához, majd nyomja meg az [1. gombot]/[5. gombot] az „Y” tengely pozíciójának beállításához, amíg a kijelzőn látható segédkereszt középpontja egybe nem esik a nappali optikai távcső keresztjének középpontjával.
- Miután meggyőződött arról, hogy a két célkereszt egy vonalban van, nyomja meg a [3. gombot] a mentéshez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez, és a kiegészítő célkereszt többé nem jelenik meg a képernyőn.

2. Alapértelmezett szín

Két beépített színmod áll rendelkezésre: „Színes”/„Fekete-fehér”. A felhasználók kiválaszthatják a kívánt színbeállításokat.

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a kurzor mozgatásához az alapértelmezett színbeállítás opcióra, majd nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg az [1] vagy az [5] gombot a „Színes” vagy „Fekete-fehér” opció kiválasztásához.
- Nyomja meg a [3. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

3. IR fényerő

Ez a funkció lehetővé teszi az IR-megvilágító fényerejének beállítását.

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot az IR fényerő opcióhoz. Nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenü felületének megnyitásához.
- Nyomja meg az [1] gombot/[5] gombot a „Ki”, „1”, „2”, „3” opciók közül a kívántat kiválasztásához, majd nyomja meg a [3] gombot a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

4. Kijelző fényereje

Ez a funkció lehetővé teszi a képernyő fényerejének beállítását.

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a fényerő opció megjelenítéséhez. Nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenü felületének megnyitásához.
- A [1. gomb]/[5. gomb] megnyomásával válassza ki a „0”, „1. szint”, „2. szint”, „3. szint”, „4. szint”, „5. szint”, „6. szint” vagy „7. szint” opciót.

5. Automatikus kikapcsolás

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt időtartamot. A kívánt időtartam kiválasztása után a készülék figyelni fogja a tevékenységet. A kikapcsolás csak akkor indul el, ha a készülék a beállított ideig inaktív marad.

Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot, hogy a kurzort az automatikus kikapcsolás opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer a [3. gomb] gombot, hogy belépjen.

Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a kurzor mozgatásához az „Off” (Ki), „1 Min” (1 perc), „10 Min” (10 perc) és „30 Min” (30 perc) opciók között, majd nyomja meg a [3. gomb] gombot az opció megerősítéséhez.

6. Automatikus felvétel

A funkció engedélyezése után a készülék automatikus felvételt indít, és ezt a műveletet a következő bekapcsolás után is folytatja.

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot az automatikus felvétel opcióhoz. Nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot az „Off” (Ki) vagy „On” (Be) opciók kiválasztásához, majd nyomja meg a [3. gomb] gombot a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

7. Hurokfelvétel

A felhasználók a hurokfelvétel beállításokhoz való hozzáféréssel testreszabhatják a szegmens felvételének időtartamát. Amikor a memóriakártya elérte teljes kapacitását, az új felvételek automatikusan felülírják a korábban mentett fájlokat. Az „Off” (Ki) opció kiválasztásával a felvétel leáll, amikor a memóriakártya megtelik, és a legrégebbi videofájl nem kerül felülírásra.

- Nyomja meg az [1.]/[5.] gombot a hurokfelvétel opcióhoz. Nyomja meg a [3.] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] az „Off” (Ki), „1 Min” (1 perc), „3 Min” (3 perc), „5 Min” (5 perc) vagy „10 Min” (10 perc) opció kiválasztásához, majd nyomja meg a [3. gomb] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

8. Dátumjelölés

A felhasználók testreszabhatják a rögzített fényképek és videók jobb alsó sarkában megjelenő időbélyeg megjelenítését.

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a dátumjelölés opcióhoz. Nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] az „Off” (Ki) vagy „On” (Be) opciók kiválasztásához, majd nyomja meg a [3. gomb] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

9. Hangfelvétel

A felhasználók kiválaszthatják, hogy videó felvétel közben hangot is rögzítenek-e.

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a hangfelvétel opcióhoz. Nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot az „Off” (Ki) vagy „On” (Be) opciók kiválasztásához, majd nyomja meg a [3. gomb] gombot a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

10. WiFi

A WiFi-kapcsolaton keresztül telefonját, számítógépét vagy táblagépét külső keresőként használhatja, így a felhasználók nagyobb képernyőn, szinkronban tekinthetik meg a fényképeket és videókat.

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a WiFi opcióhoz. Nyomja meg az [5. gomb] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot az „Off” (Ki) vagy „On” (Be) opciók kiválasztásához. Válassza az „Off” (Ki) opciót, majd nyomja meg a [3. gomb] gombot a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez. Válassza az „On” (Be) opciót a Wi-Fi engedélyezéséhez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

A mobil eszközhöz való csatlakozás lépései:

- Töltse le a „PardVision 2” alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból.
- Engedélyezze a Wi-Fi-t mind a készüléken, mind a mobil eszközön.
- Keresse meg a Wi-Fi hálózatot a mobil eszközén (az eszköz Wi-Fi hálózata egy PARD betűkkel kezdődő karakterlánc, amely egy egyedi számokból álló karakterlánc). A csatlakozáshoz írja be a jelszót: 12345678.
- Lépjen be az alkalmazásba a működtetéshez és használathoz.

Megjegyzés: A Wi-Fi engedélyezése után nem érheti el a menüt. Tartsa lenyomva a [4. gombot] a Wi-Fi letiltásához, majd lépjen be a menü felületére.

11. Expozíció

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt expozíciós beállításokat.

- Nyomja meg az [1.] gombot/[5.] gombot az expozíciós opcióhoz. Nyomja meg a [3.] gombot az almenübe való belépéshez.
- A [1. gomb]/[5. gomb] segítségével válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a [3. gombot] a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

12. Nyelv

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt nyelvet.

- Nyomja meg a [1. gomb]/[5. gomb] gombot a nyelv opcióhoz. Nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg a [1. gomb]/[5. gomb] gombot a kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a [3. gomb] gombot a mentéshez és az előző oldalra való visszatéréshez.

13. Dátum/idő

A felhasználók beállíthatják a készülék rendszerének dátumát és idejét.

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a dátum/idő opcióhoz. Nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a dátum és az idő értékének beállításához, majd nyomja meg a [3. gomb] gombot az opciók közötti váltáshoz. Nyomja meg a [4. gomb] gombot az előző oldalra való visszatéréshez.

14. Formázás

Felhívjuk figyelmét, hogy a Micro SD-kártya újraformázása az összes adat végleges törlését eredményezi, és azok visszaállítása nem lehetséges. Kérjük, óvatosan járjon el!

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] a formázási opcióhoz. Nyomja meg a [3. gomb] az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a „Mégse” vagy „OK” opció kiválasztásához. A kiválasztás után nyomja meg a [3. gomb] gombot a művelet megerősítéséhez és az előző oldalra való visszatéréshez.

15. Alapértelmezett beállítás

A készülék visszaállítása a gyári alapbeállításokat állítja vissza, törölve az összes felhasználói adatot és személyre szabott beállítást. Kérjük, óvatosan járjon el, amikor ezt a műveletet végzi!

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot az alapértelmezett beállítás opcióhoz. Nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a „Mégse” vagy „OK” opció kiválasztásához. A kiválasztás után nyomja meg a [3. gomb] gombot a művelet megerősítéséhez és az előző oldalra való visszatéréshez.

16. Verzió

Ez a funkció megjeleníti a készülék verzióját.

- Nyomja meg az [1. gomb]/[5. gomb] gombot a verzió opcióhoz. Nyomja meg a [3. gomb] gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg újra a [3. gomb], hogy visszatérjen az előző oldalra.

9. FCC FIGYELMEZTE

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát.

(2) Ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kiküszöbölni a zavarást:

–Állítsa be újra vagy helyezze át a vevőantennát.

–Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

–Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.

–Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szerelőhöz.

Megjegyzés: A kedvezményezett nem felelős azokért a változtatásokért vagy módosításokért, amelyeket a megfelelésért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá. Az ilyen módosítások érvénytelenné tehetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. A készülék értékelése szerint megfelel az általános RF-sugárzási követelményeknek. Ez a berendezés megfelel az FCC által szabályozatlan környezetre meghatározott RF-sugárzási határértékeknek. Ez a készülék és antennái nem helyezhetők el más antennákkal vagy adókkal egy helyre, illetve azokhoz kapcsolva.

Kövess minket



@pardusaofficial



@pard_usa



@PARDusa

Kérjük, keresse meg és kövesse csatornáinkat további információkért

Website

 www.pard.com

Business Cooperation

 sales.support@optimaxtechnologyllc.com

Service Center

 support@pard-tech.com

PARD

Tell: +1 (800) 986 4370

Cím: 3500 Lakeside Court, Suite 101, Rm 1 22,
Reno, NV 89509

